

8.0. SÄHKÖKYTKENNÄT


Sähkökytkennät tulee suorittaa sähköalan ammattilainen. Sähkökytkennät tulee asentaa paikallisia määräyksiä ja lakeja noudattaen.

Katso erillinen kaavio anturipaikoista.



VAROITUS:

Irrota aina laite päävirrasta, kun laitteeseen kytketään, irrotetaan tai muutetaan sähköjohtoja tai antureita tai toimilaitteita.

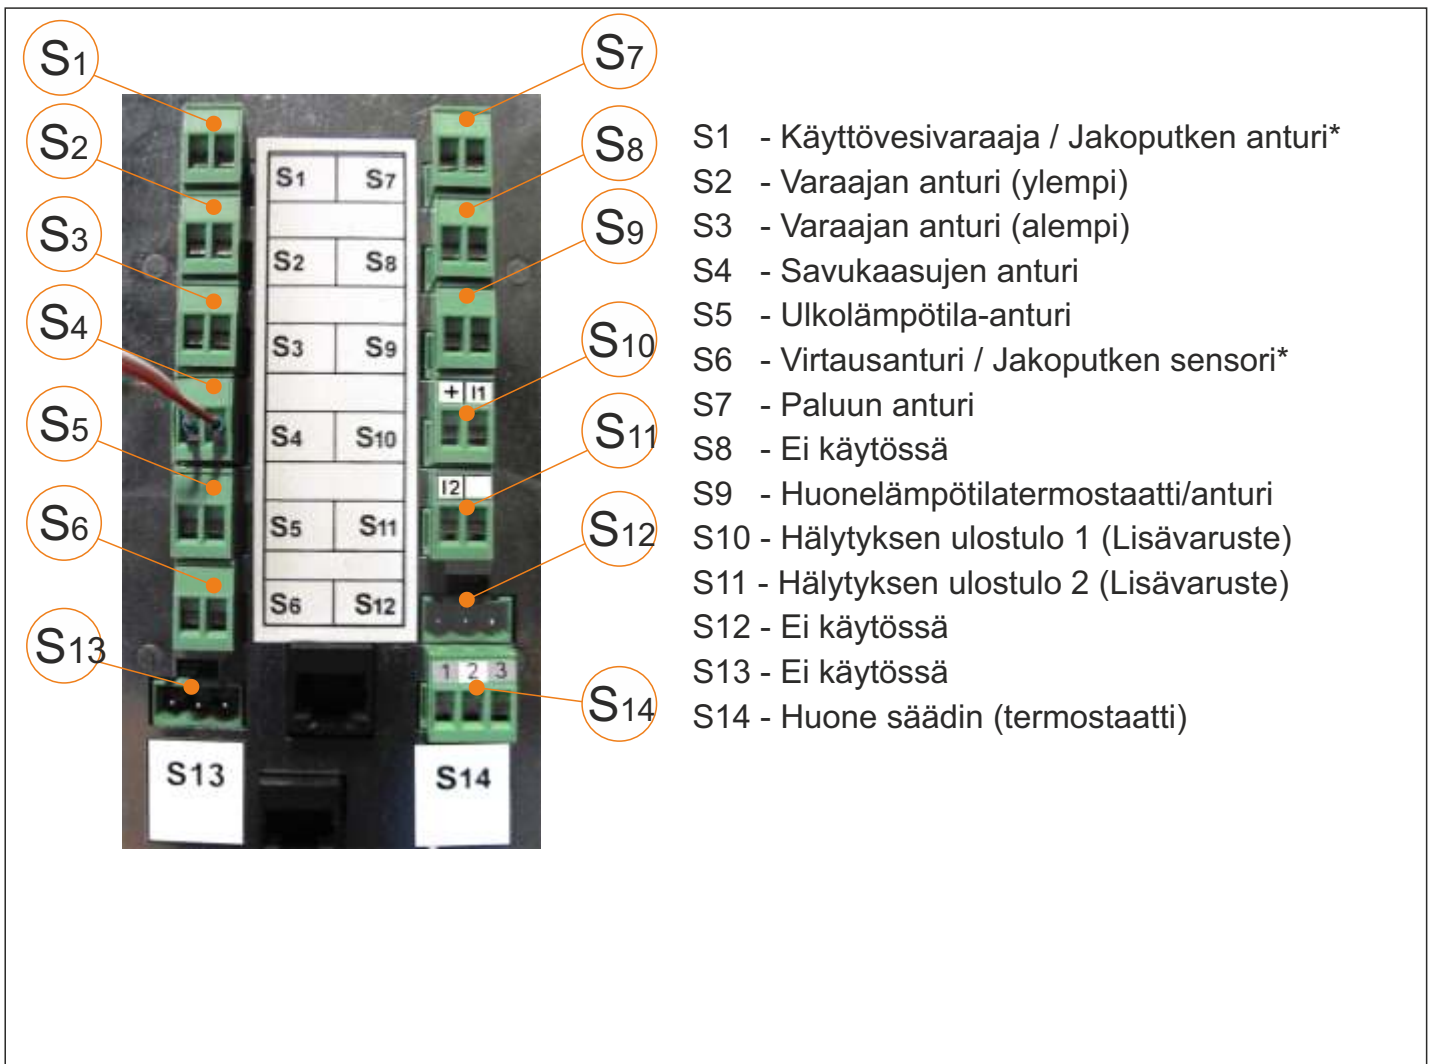

Virtaterminaali

N	L	⊕	N	L	⊕	N	L	⊕	N	L	⊕	N	▲	▼	N	L	⊕	L1	Red	Black	White
Päävirta 230 V			Pump P1			Pump P2			Pump P3			Sekoitusvent. aktuaattori			Savukaasupuhallin			RPM Anturi			