


Aino 6

Takan rakenteellisia toimintoja pääset muuttamaan painelemalla SET näppäintä, kunnes näytöllä lukee UT04. Aseta alemman näytön arvoksi A9 (1-100, A1-A9, B1-B9 jne.) käyttämällä vasemmanpuoleisia + ja - näppäimiä.

Painat kerran SET näppäintä päästäksesi alla näkyvään listaan, kohtaan Pr01.

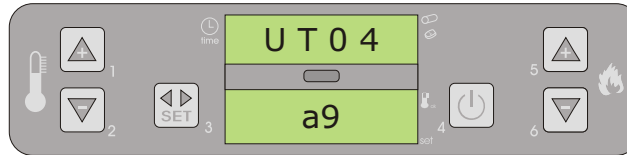

3



PARAMETRI	KUVAUS	ARVO
PR01	Sytytysvastuksen käyttöaika käynnistyksessä	15
PR02	"FIRE ON" vaiheen liekin vakaus aika	6
PR03	Polttomaljan puhdistusjaksojen väli	60
PR04	Syöttöruuvien pyörimisaika "LOAD WOOD" toiminnassa	1,6
PR05	Syöttöruuvien pyörimisaika "FIRE ON" toiminnassa	1,6
PR06	Syöttöruuvien pyörimisaika toiminta teholla power 1	1,5
PR07	Syöttöruuvien pyörimisaika toiminta teholla power 2	1,7
PR08	Syöttöruuvien pyörimisaika toiminta teholla power 3	2,0
PR09	Syöttöruuvien pyörimisaika toiminta teholla power 4	2,3
PR10	Syöttöruuvien pyörimisaika toiminta teholla power 5	2,7
PR11	Varoitus signaalin esitysaika	240
PR12	Polttomaljanpuhdistuksen kesto (sek)	30
PR13	Minimi takan käynnistymis lämpötila	50
PR14	Rakenteellisen turva jäähdytyksen käynnistymislämpötila	259
PR15	Huoneilmapuhaltimen käynnistymislämpötila	90
PR16	Savukaasumoottorin nopeus toiminnassa "LOAD WOOD"	2100
PR17	Savukaasumoottorin nopeus vaiheessa "FIRE ON"	2100
PR18	Savukaasu moottorin nopeus teholla power 1	2100
PR19	Savukaasu moottorin nopeus teholla power 2	2200
PR20	Savukaasu moottorin nopeus teholla power 3	2300
PR21	Savukaasu moottorin nopeus teholla power 4	2350
PR22	Savukaasu moottorin nopeus teholla power 5	2450
PR23	Huoneilmapuhaltimen nopeus teholla power 1	11
PR24	Huoneilmapuhaltimen nopeus teholla power 2	14
PR25	Huoneilmapuhaltimen nopeus teholla power 3	15
PR26	Huoneilmapuhaltimen nopeus teholla power 4	17
PR27	Huoneilmapuhaltimen nopeus teholla power 5	21
PR28	On-Off toiminto	Off
PR45	Huolto toiminto (ei muokattavaksi)	900



= hyväksy ja poistu

On mahdollista palauttaa oletusarvot, asettamalla parametrissä Ut04 alemman näytön luku arvoksi 06-00 ja vahvistamalla valinta SET näppäimellä.