

ECO tilan muuttaminen ON/OFF tilaksi UUSI PIIRIKORTTIVERSIO

Tämä ominaisuus muuttaa takan sammumaan ja käynnistymään asetetun lämpötilan mukaan. Voit itse valita toleranssin jota takka noudattaa.

Ennen kuin muutat takan on-off tilaan, tulee mahdollinen viikko-ohjelmointi poistaa takasta. Ohjelmointi poistetaan seuraavasti:

Paina SET näppäintä (3) kaksi kertaa. Näytölle 1 ilmestyy UT01. Painele lämpötilan säätö näppäimillä näytön 2 viesti tilaan OFF. Paina tämän jälkeen kerran SET (3) ja kerran sammutus näppäintä (4).


Toimi seuraavasti:

Paina SET näppäintä 5 kertaa kunnes UT04 ilmestyy näytölle1. Käytä lämpötilan säätö näppäimiä (1 & 2) selataksesi A9 parametrin näytölle2 ja paina SET näppäintä päästäksesi parametriin.

Painele SET näppäintä useasti etsiäksesi parametrin PR28 näytölle1.

Kun PR28 on ylemmällä näytöllä, käytä lämpötilansäätönäppäimiä (1 & 2) muuttaaksesi toleranssi asetusta alemmalla näytöllä. Kun olet asettanut toleranssin, paina kerran SET jonka jälkeen kerran sammutus näppäintä (4).

- OFF tarkoittaa että ON/OFF toiminto on pois päältä ja takka toimii ECO-tila periaatteella.
- 1-15 tarkoittaa lämpötila toleranssia, joka tulee asettaa, jotta takka syttyy tai sammuu lämpötilan mukaan.
-

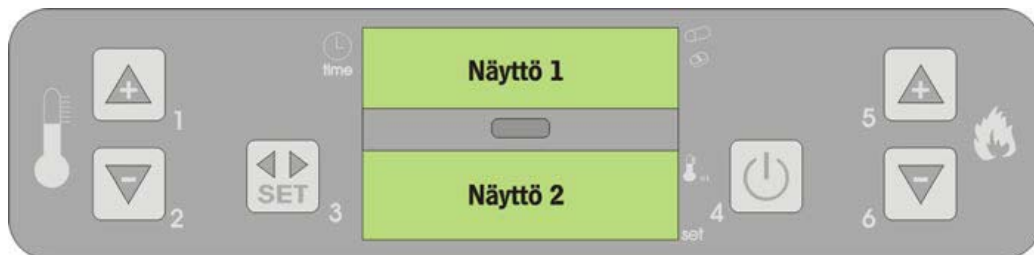

HUOMIO: Normaalisti käytetty lämpötilatoleranssi on 1°, mutta halutessasi voit asettaa sen mieltymyksesi mukaan.

Takan toiminta muuttuu seuraavanlaiseksi:

- Jos halutuksi lämpötilaksi on asetettu 23 °C, ja toleranssiksi 1 aste, takka syttyy kun lämpötila on laskenut alle 22 asteen. Kun taas lämpötila on noussut yli 24 asteen, takka sammuu.
- Kun lämpötila on saavutettu, takka aloittaa 30 sekunnin laskennan, ennen kuin syttyy/sammuu.

Takan nollaus:

Mikäli luulet, että olet tehnyt virheen asettaessasi takan parametrejä, voit nollata takan seuraavasti.

Paina SET näppäintä kunnes näytölle1 ilmestyy UT04. Selaa lämmönsäätö näppäimellä alaspäin (2) kunnes alemmalle näytölle ilmestyy

Aino 6 takassa: 06 – 0.

Henna 8 takassa: 08 – 0

Paina SET näppäintä. Takka on nyt nollattu perusasetuksiin.

Väärät parametrit eivät ohita takan turvalaitteita. Takan turvamekaniikka toimii aina riippumatta siitä miten parametrit on asetettu.